

# Monteringsanvisning

## Skjutgarderober

---




Verktyg som behövs:

- Tumstock
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Insexnyckel


## Steg 1: Montera tak- och golvskena

- Placera så att inredning får plats och skruva fast takskenan
- Montera golvskena så att dess innerkant linjerar med takskenans innerkant
- Golvskenan monteras fast med dubbelhäftande tejp

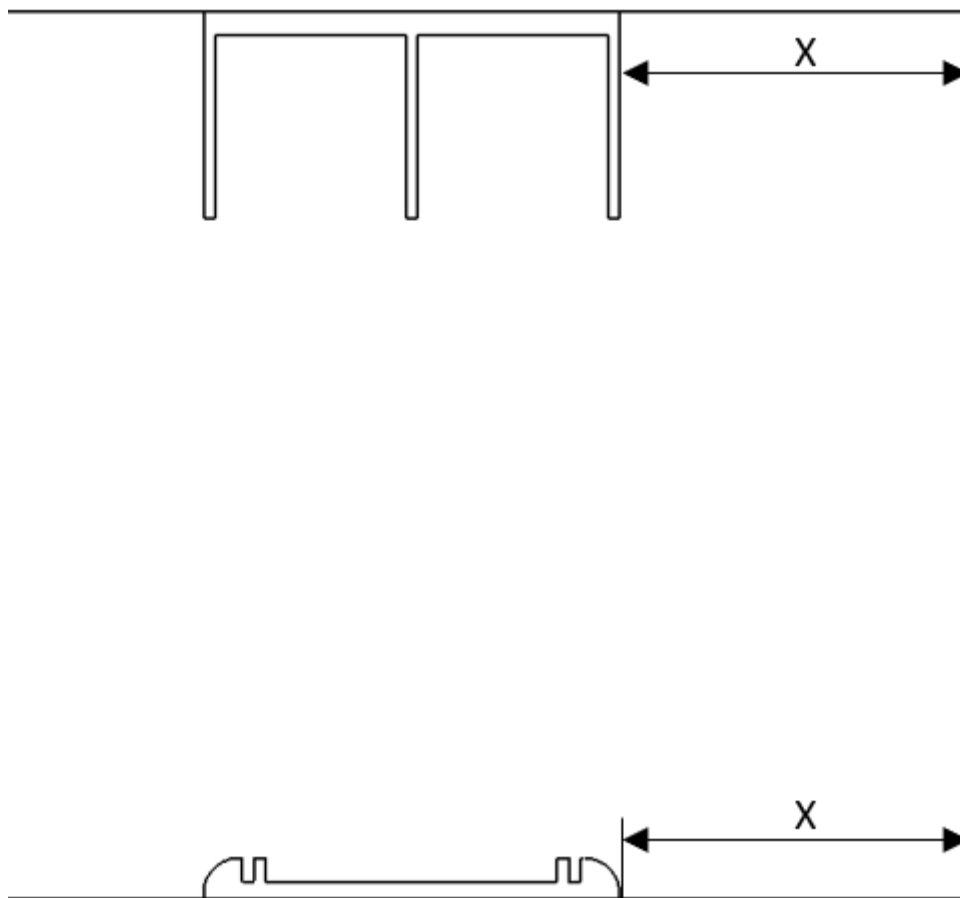


## Steg: 2: Sätt i dörrarna

- För in skjutdörren i takskenan, för sedan in botten i golvskenan så att hjulen hamnar i spåren

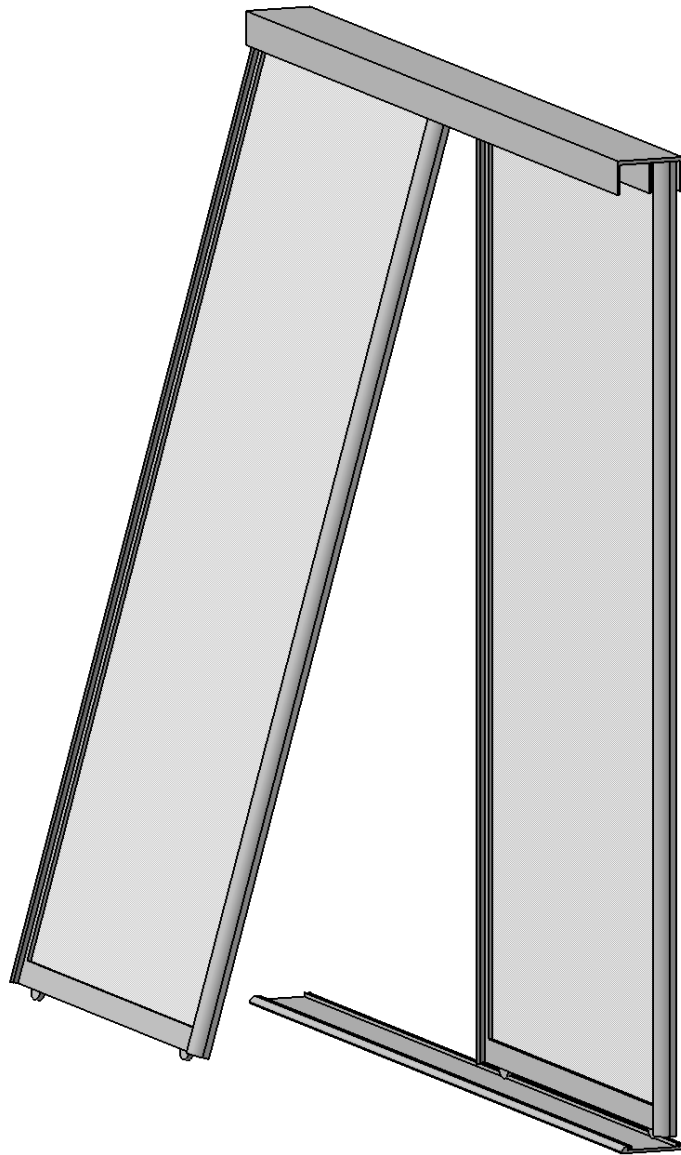

## Steg 3: Justering

- Justera med insexnyckeln i hålen längst ner på dörren för att ändra dörrens lutning. Slå i pluggen i hålet för att få en fin finish

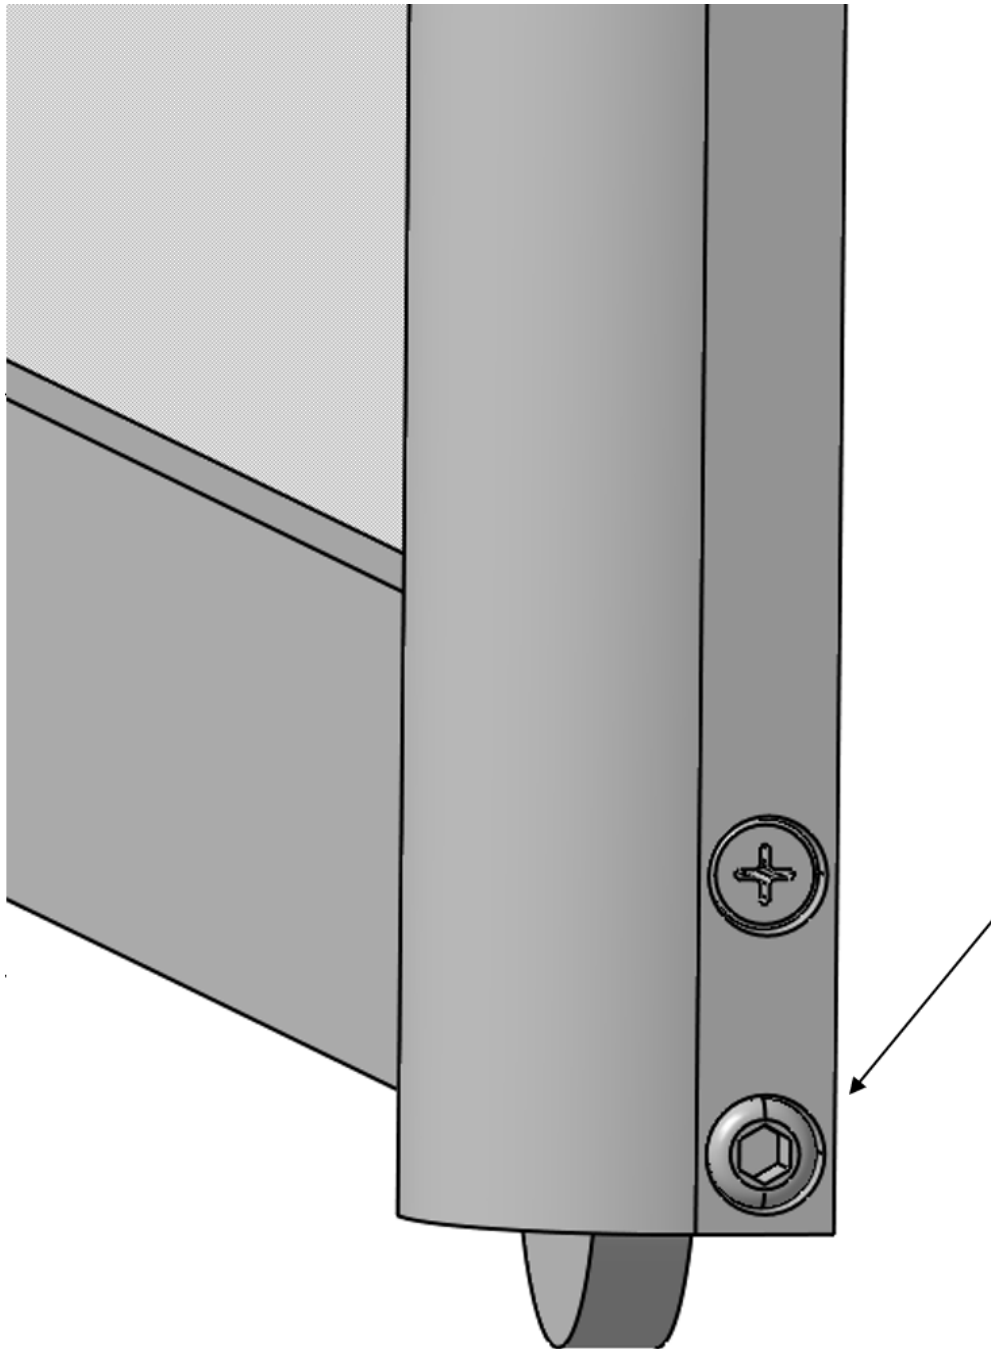

Vid frågor kontakta oss på [info@lhgarderober.se](mailto:info@lhgarderober.se)